

# Instrukcje montażu i obsługi

## Jednostka wentylacyjna VJ-R2, 4, 6 z termostatem

### Opis urządzenia wentylacyjnego

Jednostka wentylacyjna tworzy jedną całość, umożliwiającą montaż we wszystkich szafach typu LC montowanych w stelażu. Od strony frontowej wyposażony jest w dwusekcyjny przełącznik kołyskowy, sygnalizujący stan włączenia czerwonym światłem oraz regulator termostatu do ustawiania żądanej temperatury. Termostat jest regulowany w zakresie od 0 do 60 °C. Z tyłu znajduje się gniazdo zasilające. Pokrywa tkaniny filtracyjnej może być przykręcona zarówno od góry jak i od dołu, co daje możliwość dowolnego pozycjonowania tkaniny filtracyjnej. Jednostka wentylacyjna może być obracana o 180°, co daje możliwość zmiany kierunku przepływu powietrza.



### Parametry techniczne

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Wymiary (WxHxD):                    | 368 x 368 x 45 mm,<br>w obudowie 460 x 435 x 75 mm             |
| Masa w pozycji 2/4/6:               | 4,5/5,5/6,5 kg bez przewodu zasilającego                       |
| Układ napięciowy:                   | 1NPE, 230V, 50/60 Hz, TN-S                                     |
| Bezpiecznik 2/4/6 pozycyjny:        | T 0,63 A/T 1 A/T 1,6 A                                         |
| Wejście zasilania 2/4/6 pozycji:    | 70/140/210 W maks.                                             |
| Przepływ powietrza w pozycji 2/4/6: | 300/600/900 m <sup>3</sup> /h maks. (bez tkaniny filtracyjnej) |

Przeznaczenie do środowiska: zgodnie z CSN 33 2000-5-51-BASIC

Ochrona przed zagrożeniami kontaktowymi: zgodnie z CSN 33 2000-4-41, samoodłączający się od zasilania

W jednostce wentylacyjnej stosowane są wentylatory spełniające wymogi bezpieczeństwa i przepisy techniczne.

### Kontrole


Włączanie i wyłączanie urządzenia wentylacyjnego – tryb pracy

Aby włączyć lub wyłączyć pojedynczą jednostkę wentylacyjną, należy nacisnąć dwusekcyjny przełącznik kołyskowy.

WIDOK Z PRZODU NA URZĄDZENIE



WIDOK Z TYŁU NA URZĄDZENIE

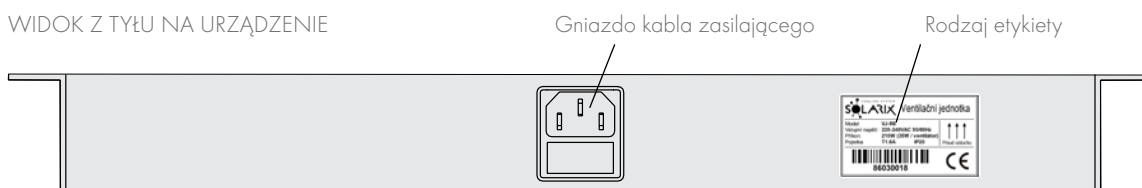

## Montaż


Urządzenie wentylacyjne jest przeznaczone do montażu w suficie lub w dolnej części szafy rack.

Mocowanie wykonuje się za pomocą zestawu 4 śrub M5 (M6) i 4 nakrętek klatkowych M5 (M6).

Włożyć kabel zasilający z odpowiednią końcówką do gniazda urządzenia w tylnej części panela wentylacyjnego i podłączyć urządzenie wentylacyjne do sieci zasilającej 230 V, 50-60 Hz. Urządzenie wentylacyjne jest gotowe do pracy.

## Zawartość przesyłki

- 1x jednostka wentylacyjna
- 1x 2 m kabel zasilający 230 V
- 1x instrukcja instalacji i obsługi

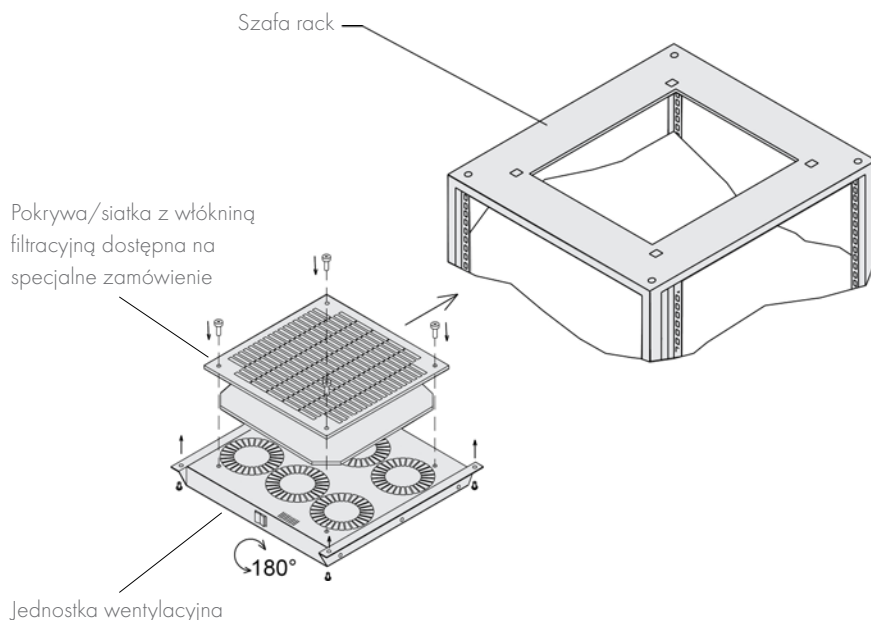

## Instrukcja bezpieczeństwa

Zabrania się wystawiania urządzenia wentylacyjnego na działanie deszczu oraz umieszczania go w wodzie, parze itp.

Nie należy wkładać palców ani żadnych przedmiotów do otworów w urządzeniu wentylacyjnym.

Nie należy opuszczać urządzenia wentylacyjnego, jeśli nie jest ono zabezpieczone w zalecany sposób.

Instalację należy zawsze przeprowadzać przy odłączonym od sieci elektrycznej urządzeniu wentylacyjnym.

Urządzenie wentylacyjne jako całość jest urządzeniem elektrycznym dla środowiska określonego w normie CSN 33 2000-5-51-BASIC, wyposażonym w zabezpieczenie przed niebezpiecznym dotykiem zgodnie z CSN 33 2000-4-41 przez automatyczne odłączenie od zasilania. Należy zwrócić uwagę na środowisko, w którym się znajduje.

Nie można zagwarantować, że tkanina filtracyjna jest zatkana (zanieczyszczona) pyłem i innymi zanieczyszczeniami.

## Wymiana bezpiecznika

Urządzenie wentylacyjne jest zabezpieczone przed przeciążeniem obwodów elektrycznych za pomocą bezpiecznika.

Bezpiecznik znajduje się w plastikowej obudowie włożonej w korpus kabla zasilającego.

W przypadku przepalenia bezpiecznika należy wymienić przepalony bezpiecznik na nowy o tej samej wartości.

Użycie bezpiecznika innego niż zalecany może spowodować uszkodzenie urządzenia wentylacyjnego i doprowadzić do pożaru !!!

Wielokrotne pęknięcie bezpiecznika wskazuje na wadliwe działanie urządzenia wentylacyjnego.

Skontaktuj się z dostawcą urządzenia wentylacyjnego w celu dokonania profesjonalnej naprawy.

Jeśli urządzenie wentylacyjne nie zostało zarejestrowane, należy skontaktować się z producentem w celu dokonania naprawy.

## Odbiór odpadów

Po zakończeniu użytkowania produktu należy go oddać do miejsca przeznaczonego do odbioru lub do miejsca zakupu (obowiązek producenta/sprzedawcy detalicznego dotyczący segregacji i odbioru produktu zgodnie z ustawą nr 7/2005 o odpadach, §37k).

Produkt nie należy do odpadów komunalnych!

