

SOLARIXPEDIA

Instrukcja instalacji: jak zainstalować samozaciskowe keystony UTP Solarix

SPECYFIKACJA KEYSTONÓW SOLARIX SXKJ-xx-UTP-yy-SA*

- Nieekranowane keystony **samozaciskowe** RJ45 8p8c **50 µin** kategorii 5E i 6 w kolorze **czarnym** i **białym**
- Niezawodne keystony o doskonałych parametrach wydajnościowych, spełniające międzynarodowe standardy
- Certyfikacja **Component Level** w niezależnym laboratorium testowym FORCE
- Testowane również dla **4PPoE/PoE++** (zgodnie z IEC 60152-99-002)
- Mechanizm samozaciskowy, bardzo łatwa instalacja


CO BĘDZIE POTRZEBNE DO INSTALACJI

- **Obcinacz** do osłony kabla instalacyjnego (np. z zestawu SX-TOOL-KIT)
- **Szczypce do cięcia** (np. Solarix HT-222)
- Kabel instalacyjny Solarix **kategorii 5E** i **6** (w zależności od typu keystona)
- **Keystony samozaciskowe** Solarix SXKJ-5E-UTP-BK-SA, SXKJ-6-UTP-BK-SA, SXKJ-5E-UTP-WH-SA, lub SXKJ-6-UTP-WH-SA





*) xx = 5E lub 6, yy = BK - czarny keyston, WH – biały keyston

INSTALACJA NIEEKRANOWANYCH SAMOZACISKOWYCH KEYSTONÓW SOLARIX

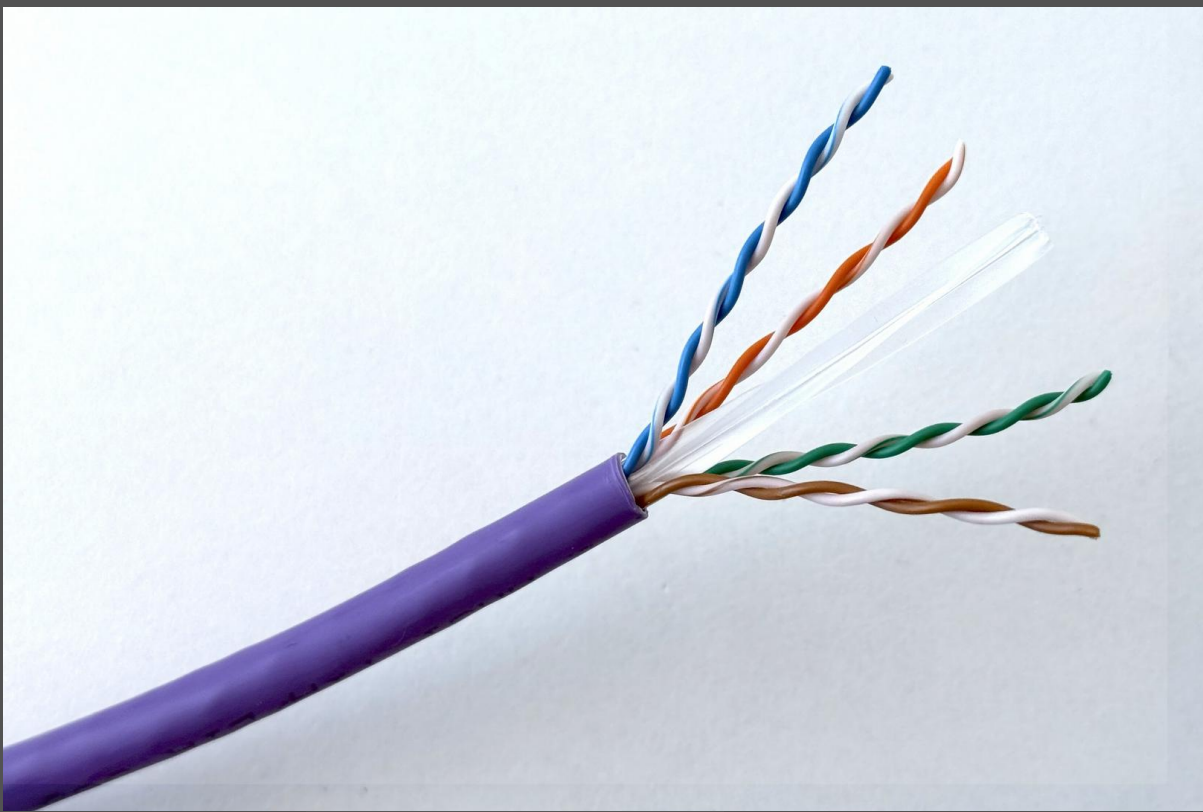


Zdejmij izolację kabla na długości **30–40 mm**. W przypadku kabli kategorii 6 zdejmij również **plastikowy krzyż**, jak najbliższej izolacji kabla. Uważaj, aby nie **uszkodzić poszczególnych par**. Po obu stronach kabla zawsze pozostaw wystarczający **zapas**.


Na przewody załóż białą **nasadkę** keystone. Należy zachować dokładny podział par zgodnie z **oznaczeniami kolorystycznymi** na nasadce. Nasadkę należy docisnąć **jak najmocniej** do płaszcza kabla.

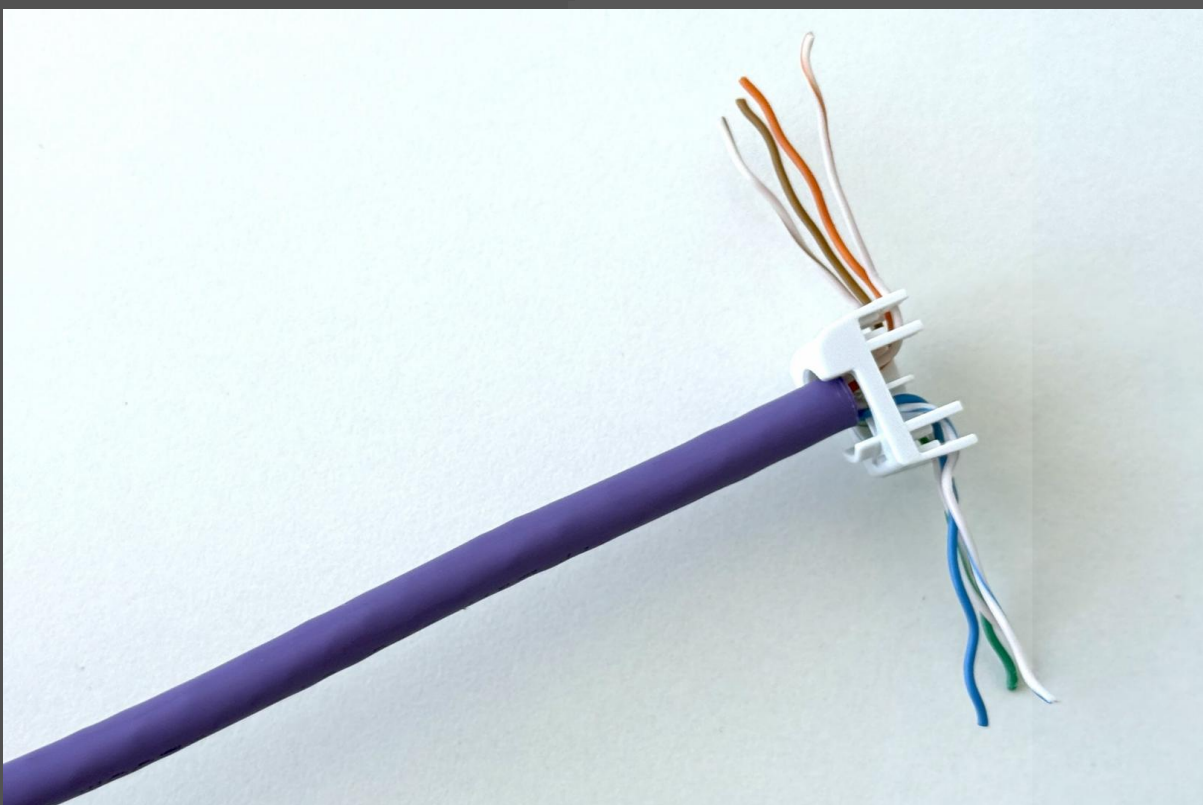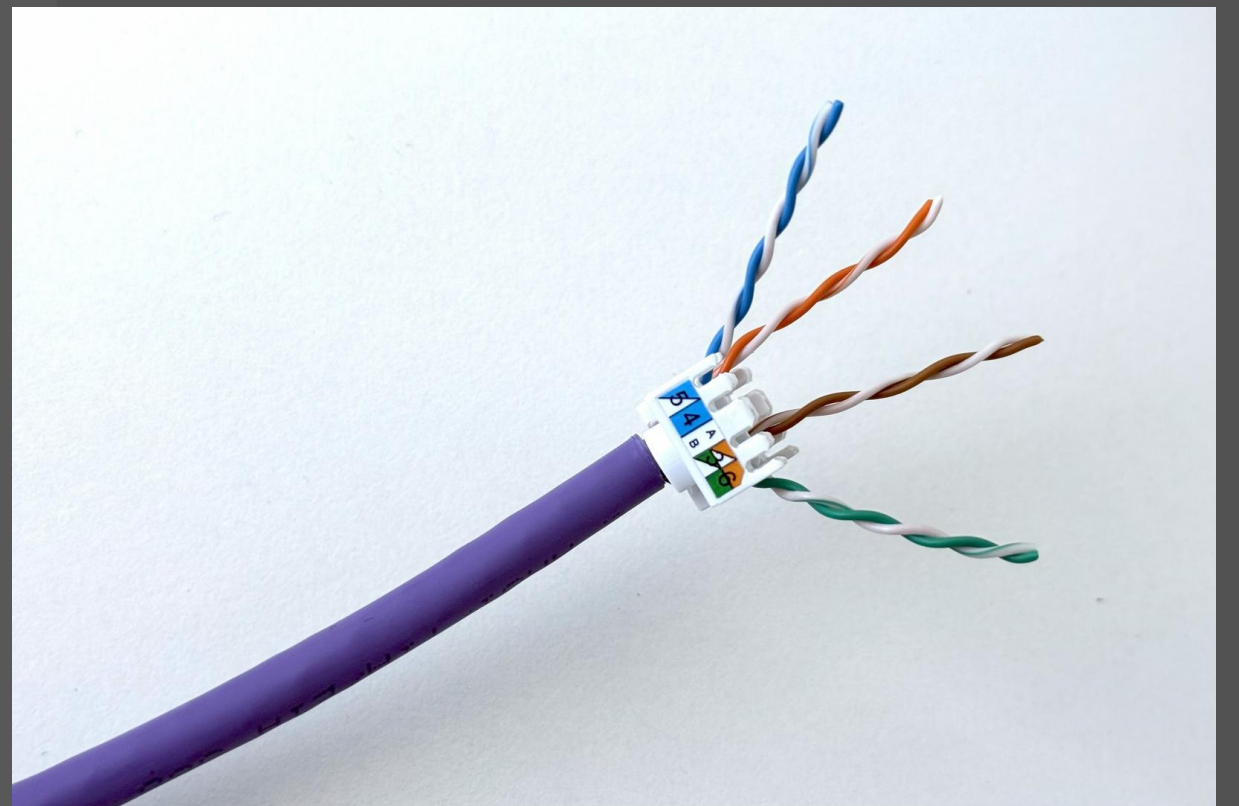

Następnie rozdziel przewody do **rowków nasadki** keystone. Należy przestrzegać prawidłowego **schematu połączeń** (tj. T568A lub T568B), który jest oznaczony kolorami na nasadce (UWAGA: oznaczenia kolorami na nasadce mogą się różnić w poszczególnych keystonach samozaciskowych różnych kategorii od tych przedstawionych na rysunku, patrz dwie ostatnie strony niniejszego dokumentu). Ponadto każdy przewód musi być zamocowany w **obu rowkach prowadzących** nasadki.


Następnie odetnij jak najdokładniej **nadmiar** przewodów. Przewody nie mogą wystawać poza nasadkę więcej niż **0,5 mm** i muszą być mocno osadzone w **obu prowadzących rowkach** nasadki.

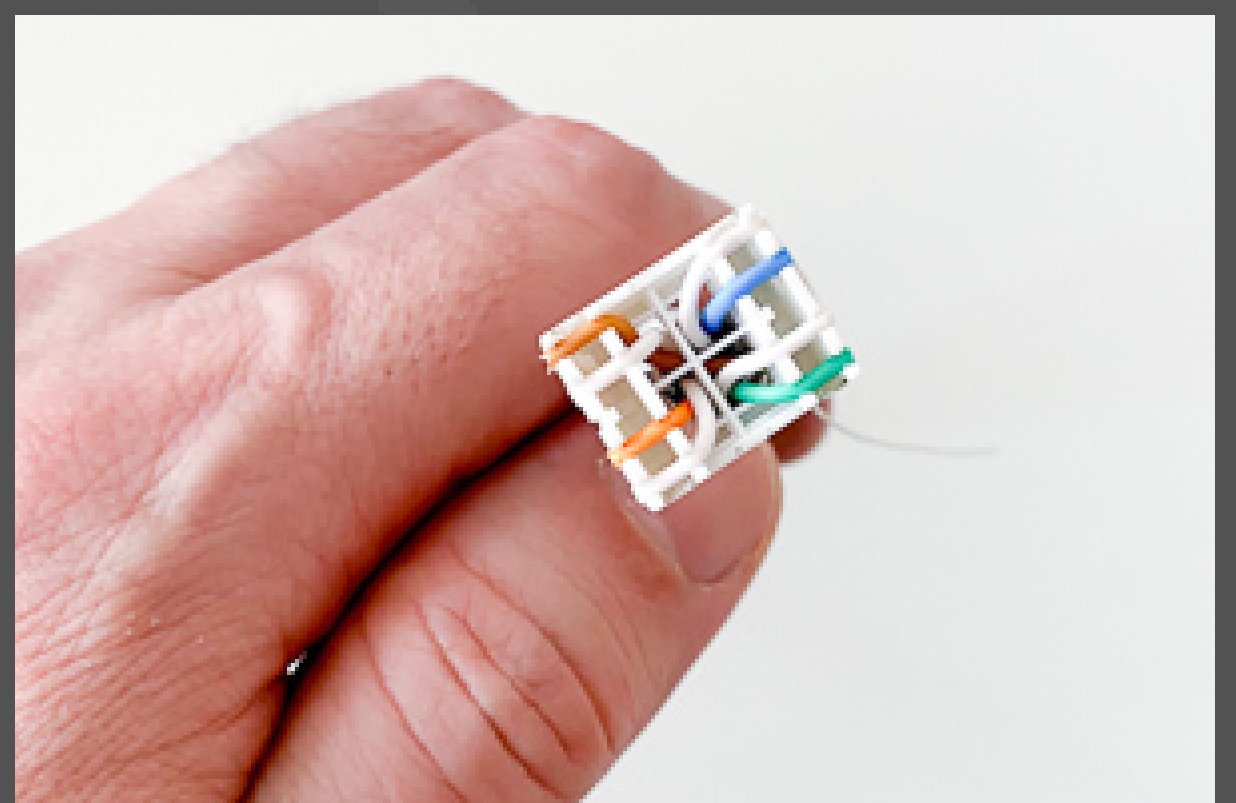

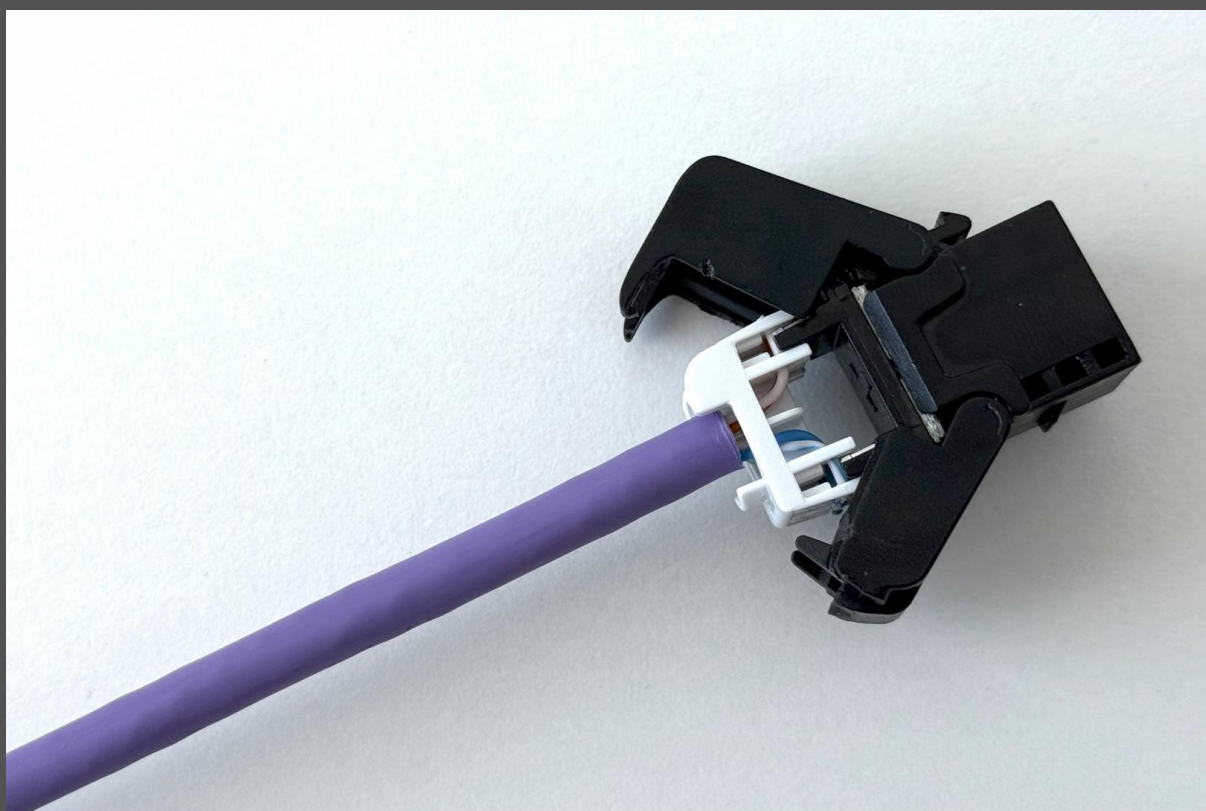

Teraz włóż nasadkę z przewodami **do korpusu keystone**. Nasadka musi być założona zgodnie ze **strzałkami prowadzącymi** na keystone i nasadce. Strzałki muszą wskazywać ten sam kierunek. Następnie mocno **ściśnij** szczęki keystone. Nasadka z przewodami wsuwa się **w noże tnące** i keystone zostaje zamknięty.

Jeśli pomyślnie **wykonałeś** wszystkie powyższe kroki, instalacja nieekranowanych samozaciskowych keystonów Solarix została **zakończona**.

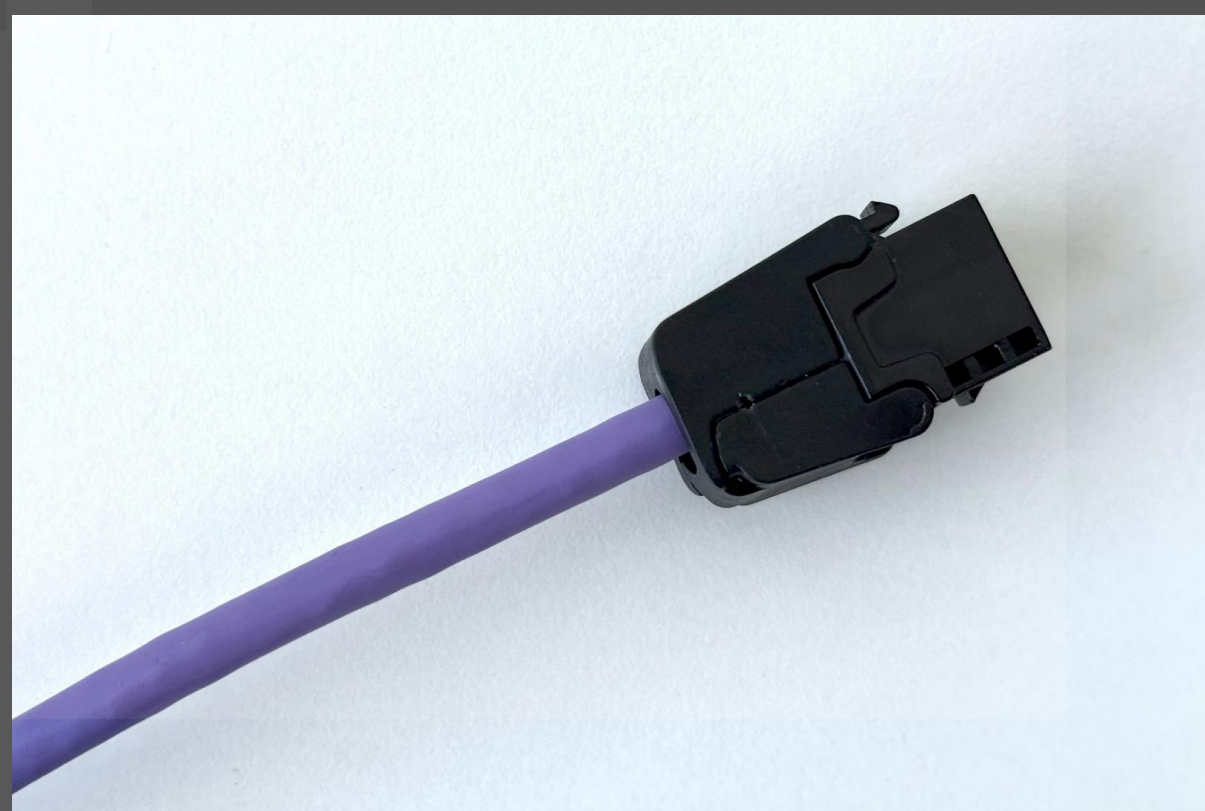

MAPY POŁĄCZEN SAMOZACISKOWYCH KEYSTONÓW SOLARIX

Na poniższych ilustracjach przedstawiono mapy połączeń poszczególnych par kabli, które są wydrukowane na osłonach samozaciskowych keystonach Solarix.



SXXJ-5E-UTP-BK-SA i SXXJ-6-UTP-BK-SA



SXXJ-5E-STP-BK-SA



SXXJ-6-STP-BK-SA



SXXJ-10G-STP-BK-SA

PRZYKŁAD: SAMOZACISKOWY KEYSTON S XKJ-5E-UTP-BK-SA

Podłączenie
zgodnie z T568A

Podłączenie
zgodnie z T568B




T568A

- biało-niebieski (5)
- niebieski (4)
- biało-pomarańczowy (3)
- pomarańczowy (6)
- biało-brązowy (7)
- brązowy (8)
- zielony (2)
- biało-zielony (1)

T568B

- biało-niebieski (5)
- niebieski (4)
- biało-zielony (3)
- zielony (6)
- biało-brązowy (7)
- brązowy (8)
- pomarańczowy (2)
- biało-pomarańczowy (1)

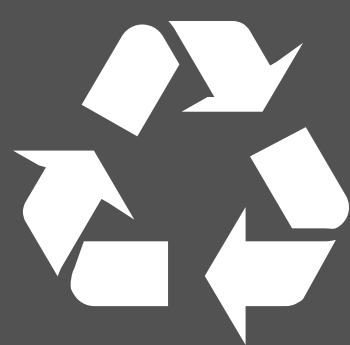

Jeśli po zainstalowaniu keystonów pozostaną jakieś **opakowania** lub części keystona (np. kolorowe maski, których nie wykorzystasz), pamiętaj, aby je odpowiednio zutylizować w pojemniku na **odpady segregowane**.

POTRZEBUJESZ PORADY?

Jeśli **potrzebujesz pomocy** przy instalacji tego produktu, **skontaktuj się z nami** pod adresem info@solarix.eu lub telefonicznie pod numerem +48 22 102 16 60.

Niniejszy dokument ma charakter **instrukcji obsługi**.

www.solarix.eu

Výrobce/Producer/Producent/Výrobca:

INTELEK LTD

Ericha Roučky 1291/4, Brno, 627 00, CZ

+420 840 505 555

www.solarix.info • info@solarix.info

